



TEXTURA CIELOS KEM PRO EXTERIOR – INTERIOR J02 906T....

REV. 22 / Octubre / 2008

DESCRIPCION DEL PRODUCTO



Revestimiento texturado altamente decorativo, que posee una excelente flexibilidad y gran adherencia.

Posee además buena resistencia al frote húmedo.


Este producto está formulado libre de plomo y metales pesados.

No es tóxico y no contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

- Hormigón armado
- Concreto
- Estucos
- Fibrocemento
- Volcanita

La **Textura Cielos Kem Pro** se recomienda para aplicación sobre cielos rasos de concreto, estuco, hormigón armado, fibrocemento y volcanita.

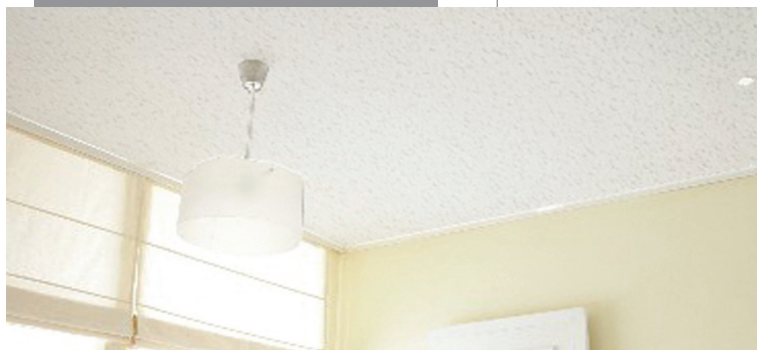

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Tipo	:	Acrílico
Código Comp.	:	J02 906T....
Acabado	:	Texturado satín
Color	:	Blanco y colores a pedido
Consistencia	:	Pasta fixotrópica
Sólidos por peso	:	76 +/- 2%
Peso específico	:	1,8 +/- 0,02 gr./cc
Rendimiento	:	1,5 a 5,0 kg/m ² ,dependiendo del tipo de grano, porosidad del sustrato y forma de aplicación.
Aplicación	:	Rodillo, molinete, llana metálica, platacho o pistola
Diluyente	:	No requiere, use agua para la limpieza de equipos.
Tiempo de Secado (20°C, 60% HR)	:	Tacto : 2 a 4 horas Duro : 24 horas Dureza Final : 7 días
Envase de Suministro	:	Tineta de 30 kgs. y a granel en tambor de 250 kgs.
Estabilidad de Almacenaje	:	12 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)



INTERIOR EXTERIOR



GRAN DURABILIDAD



RENDIMIENTO



GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE



ALTA ADHERENCIA



EXCELENTE FLEXIBILIDAD

PREPARACION DE SUPERFICIES

Para lograr una buena terminación, la superficie debe estar seca, exenta de polvo, grasa, aceite y sales de fraguado. Toda superficie previamente pintada debe ser lijada, para promoverla adherencia de la textura sobre ella.

Superficies nuevas de Hormigón y Estuco:

Dejar fraguar la superficie por 15 días, eliminar sales de fraguado y aplicar una mano de acondicionador de muros **Pintado en 15 días en Hormigón (Loxon)**. Dejar secar y luego aplicar como base una mano de **Látex Construcción Kem Pro** del mismo color de la textura, antes de aplicar el revestimiento como terminación.

En caso de no aplicar el acondicionador de muros, se debe esperar 30 días a que el hormigón fragüe, luego neutralizar la superficie con una solución de ácido muriático diluido 1:2 en agua. Dejar actuar durante media hora, enjuagar con abundante agua y dejar secar, antes de aplicar como base una mano de **Látex Construcción Kem Pro** y luego el revestimiento como terminación.

Si se quiere mejorar la resistencia al agua imprimir con una sola mano de **Sellador Acrílico Hidrorrepelente**, antes de aplicar el látex.

IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

KEM PRO
LINEA PROFESIONAL

CONTRATISTA

NOTAS :

* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN WILLIAMS CHILE por la última información.

* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuentes, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

